

Nutzungshinweise Beamer (AirServer):

Dienstbeschreibung:



Der Beamer wird mittels Fernbedienung eingeschaltet. Das Signal kann per Kabel oder drahtlos (AirServer) übertragen werden.

Technische Voraussetzungen:

- Für Kabelverbindung: HDMI-Anschluss (ggf. mittels Adapter)
- Für Funkverbindung: aktuelles Windows-, Android- oder Apple-Betriebssystem
- Für Tonübertragung: Anschluss für Klinkenstecker / „Kopfhörer-Anschluss“

Hinweise zur Bildübertragung per Kabel (HDMI):

Der Beamer zeigt nach dem Einschalten zunächst das AirServer- Signal. Sobald Sie den HDMI-Stecker mit Ihrem Gerät verbinden und ein Bild ausgeben, wird der Beamer von alleine auf diese Bildquelle wechseln. Bitte wechseln Sie nicht die Bildquelle mittels der Fernbedienung, diese muss immer auf HDMI1 stehen!


Möglicherweise müssen Sie erst den Projektionsmodus Starten, um ein Bildsignal auszugeben. Dies erfolgt unter Windows mittels  + P, unter Mac OS mittels  + F1.

Hinweise zur Bildübertragung per Funk (AirServer):

Der Beamer zeigt nach dem Einschalten zunächst das Funksignal des AirServers (siehe Abbildung). Bitte folgend Sie den Hinweisen zur Verbindungsherstellung je nach verwendetem Betriebssystem. Diese werden Abwechseln dargestellt. Bitte beachten Sie bei der Verbindung die Raumnummer.

Hinweise zur Tonübertragung:

Die Lautsprecher können derzeit leider ausschließlich über die separate analoge Verkabelung (Klinkenstecker) genutzt werden. Eine Mischübertragung per HDMI oder Funk ist nicht möglich.

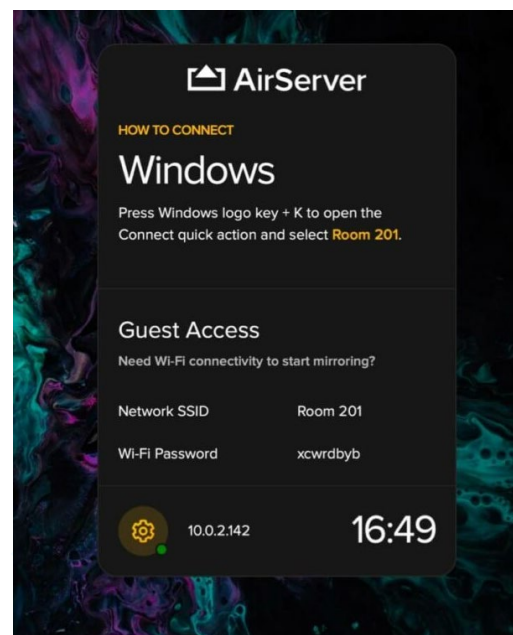

Support:

Für eventuelle Rückfragen oder Unterstützung bei der Einrichtung / Nutzung wenden Sie sich bitte an den IT Support Ihres Standortes.

Studienakademie Dresden: E-Mail: support@ba-sachsen.de Hotline: 0351 44722 – 400